



INSTALLATION VIDEO

Product Instruction

# Gaming Chair



## please attention:

This manual is the general version (SW1 SW2 SW3 SW5 SW6 SW7), different product models have different functions.

The installation method of the blue and black models is the same as the red and black models

V2021.0.1





# Product Catalog

**User Instructions.....(1)**

**Product Introduction.....(2)**

**Function Display.....(3)**

# Warning!

## Read the following before starting installation

EN Only use your product when fully assembled as described in the instruction book. If the product is damaged in any way, stop using immediately and consult the store where you purchased your product for guidance.

We continually strive to improve our product, specifications may change without prior notice.

1. Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage.
2. Do not tilt chair or lean over the sides, please ensure all casters are firmly placed on a level surface.
3. Children should not play with the chair.
4. Do not lean over the arms as this may cause the product to become unbalanced and result injury.
5. Always use the chair on a flat, stable surface to prevent injury.
6. Do not stand on chair.
7. If the damaged product is irreparable, please dispose of the product. Using a damaged product may lead to personal injury.
8. The product is intended for indoor household use.
9. Only trained personnel can use the accumulator to replace or repair the seat height adjustment assembly.
10. keep this instruction manual for future reference.

# Product Introduction

EN



[ FRONT ]

[ BACK ]

## Product Notes

① Embroidery

② Red Leatherwear

③ Black Leatherwear

④ Black Plastic

⑤ Iron

⑥ stainless steel

⑦ Red Plastic

# Function Display

## Function.1 Lying




## Function.2 Rotate



## Function.3 Lifting



## Function.4 Music

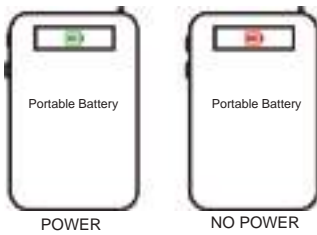

1. Confirm whether there is electricity.

2. Power bank cable connecting chair wire hole.

3. Press and hold for 3 seconds, turn on bluetooth




4. Mobile phone connected to Bluetooth

5. Turn on the phone music, and the speaker on the chair will play the music

6. Press and hold for 3 seconds, turn off Bluetooth

## Function.5 Massage

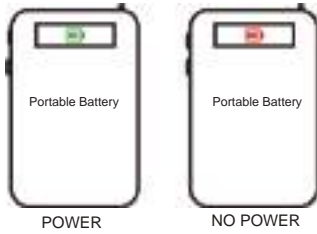

1. Confirm whether there is electricity.



2. Power bank cable connecting chair wire hole.



3. Make sure the wire of the massager is connected



4. Press and hold for 3 seconds , turn on massage



5. Start the chair back and massage



6. Press and hold for 3 seconds , turn off massage

### Warning



ONE.

1. Maximum chair 150KG



TWO.

2. Do not approach the fire source



THREE.

3. Keep the baby away from the chair



FOUR.

4. Keep the chair away from the fire

Instructions de produit

# Chaise de jeu



La méthode d'installation du blanc et du noir  
les modèles sont les mêmes que les modèles  
rouge et noir





# **Catalogue de produit**

**Instructions d'utilisation.....(1)**

**FR**

**Instructions du produit.....(2)**

**Affichage de fonction.....(3)**

# Lisez les articles avant de commencer l'installation

N'utilisez votre produit que lorsqu'il est entièrement assemblé comme décrit dans le manuel d'instructions.

FR

Nous nous efforçons continuellement d'améliorer notre produit, les spécifications peuvent changer sans préavis.

1. Un assemblage incorrect peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

2. N'inclinez pas le fauteuil ou ne vous penchez pas sur les côtés, assurez-vous toujours que toutes ses roulettes sont fermement placées sur niveau de sol plan .

3. Les enfants ne doivent pas jouer la chaise.

4. Ne vous penchez pas sur les bras, cela pourrait déséquilibrer le produit et entraîner des blessures.

5. Utilisez toujours le fauteuil sur une surface plane et stable pour éviter les blessures

6. Ne vous tenez pas debout sur chaise.

7. Si le produit endommagé est irréparable, veuillez vous abandonner produit. L'utilisation d'un produit endommagé peut entraîner des blessures corporelles

8. Le produit est destiné à un usage domestique à l'intérieur.

9. Seulement le personnel qualifié peut remplacer ou réparer les composants de réglage de la hauteur du siège avec des accumulateurs d'énergie

10. conservez ce manuel d'instructions pour référer dans la future

# Instruction du produit

FR



[AVANT]

[ARRIÈRE]

## Note de produit

- Ⓐ Broderie
- Ⓑ Vêtements rouge en cuir
- Ⓒ Vêtements noir en cuir
- Ⓓ Plastique noire
- Ⓔ Le fer
- Ⓕ Acier inoxydable
- Ⓖ Plastique rouge

# Affichage de fonction

## Function.1 Se coucher



## Function.2 Tourner



## Function.3 Lifting



## Function.4 Musique



1. Confirmez s'il y a de l'électricité.

2. Câble de banque d'alimentation reliant le trou de fil de chaise.

3. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes, allumez le Bluetooth




4. téléphone connecté à Bluetooth

5. Allumez la musique de téléphone et le haut-parleur de la chaise vas chanter

6. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour désactiver Bluetooth

## Function.5 Massage

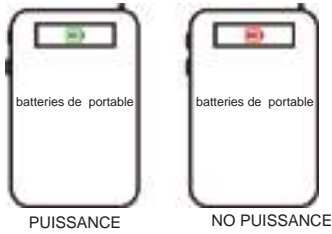

1. Confirmez s'il y a de l'électricité.



2. Câble de banque d'alimentation reliant le trou de fil de chaise.



3. Assurez-vous que le fil du masseur est connecté

FR



4. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes, activer le massage



5. Démarrez le dos de la chaise et massez



6. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour désactiver massage

### Avertissement



1. Le charge maximum de la chaise est 150kg



2. Ne pas toucher le fil électrique



3. Eloignez l'enfant de fil électrique.



4. Eloignez la chaise du feu

Gebruiksaanwijzing

# Gaming stoel



De installatiemethode van de blauw en zwarte modellen is dezelfde als de rode en zwarte modellen



# Inhoud

**Gebruiksaanwijzing.....(1)**

**Product overzicht.....(2)**

**Functies .....(3)**

## Waarschuwing!

### Lees het volgende voordat u met de installatie begint

Gebruik het product alleen volledig gemonteerd, zoals beschreven in de handleiding. Als het product op enigerlei wijze beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg de winkel waar u het product heeft gekocht voor ondersteuning.

NL

We streven er voortdurend naar om ons product te verbeteren. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. Onjuiste montage kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade.

2. Kantel de stoel niet en leun niet over de zijanten, zorg er altijd voor dat alle zwenkwielen stevig op een vlakke ondergrond staan.

3. Kinderen mogen niet met de stoel spelen.

4. Leun niet over de armleuningen. Hierdoor kan het product uit balans raken en resulteren in letsel.

5. Gebruik de stoel altijd op een vlakke, stabiele ondergrond om letsel te voorkomen.

6. Ga niet op de stoel staan.

7. Als het beschadigde product onherstelbaar is, gooi het dan weg. Gebruik van een beschadigd product kan leiden tot persoonlijk letsel.

8. Het product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

9. Alleen bevoegde personen mogen onderdelen van de zithoogteverstelling vervangen of repareren.

10. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.



# Product Overzicht

NL



[ VOOR ]

[ ACHTER ]

## Beschrijving

Ⓐ Bekleding

Ⓑ Rode lederen bekleding

Ⓒ Zwarte lederen bekleding

Ⓓ Zwarte kunststof

Ⓔ Ijzer

Ⓕ Roestvrijstaal

Ⓖ Rode kunststof

# Funcities

## Funcie.1 Liggen




## Funcie.2 Draaien



## Funcie.3 Verstellen



## Funcie.4 Muziek

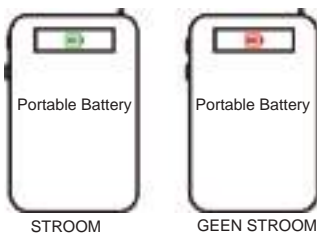

1. Controleer of er stroom is.



2. Powerbank kabel verbonden met kabelpoort van stoel.



3. Houd ingedrukt voor 3 seconden om Bluetooth in te schakelen.



4. Mobiele telefoon verbonden met Bluetooth.




5. Doe de muziek op de telefoon aan en de luidspreker op de stoel zal de muziek afspelen.



6. Houd 3 seconden ingedrukt om Bluetooth uit te schakelen.

## Funcie.5 Massage

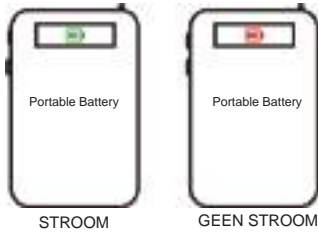

1. Controleer of er stroom is.



2. Powerbank kabel verbonden met kabelpoort van stoel.



3. Zorg ervoor dat de kabel van de massager verbonden is.

NL



4. Houd 3 seconden ingedrukt om de massage aan te zetten.



5. Stel de stoel naar achter af en start de massage.



6. Houd 3 seconden ingedrukt om de massage uit te zetten.

### Waarschuwing



ONE.

1. Maximum belasting 150kg



TWO.

2. Plaats de batterij niet in de buurt van vuur.



THREE.

3. Houd babies weg van de stoel.



FOUR.

4. Houd de stoel weg van vuur.

Produktanleitung

# Gaming Chair



Die Installationsmethode der weißen und schwarzen Modelle ist dieselbe wie bei den roten und schwarzen Modellen.



# Produktkatalog

**Benutzeranleitung.....(1)**

DE

**Produktbeschreibung.....(2)**

**Funktionsanzeige .....(3)**

## Achtung:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanweisung vor vor der Installation aufmerksam durch.

DE Befolgen Sie bitte nur die Anweisungen im Handbuch und verwenden Sie das Produkt nach der vollständigen Montage. Wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Händler. Sie haben das Produkt gekauft und bekommen Sie eine Anleitung.

Wir sind ständig bemüht, unser Produkt zu verbessern. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Eine falsche Montage kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
2. Bitte kippen Sie den Stuhl nicht. Achten Sie immer darauf, dass alle Rollen fest auf einer ebenen Fläche stehen.
3. Kinder sollten nicht mit dem Stuhl spielen.
4. Beugen Sie sich bitte nicht über die Arme. Dies kann dazu führen, dass das Produkt aus dem Gleichgewicht gerät und Verletzungen entstehen.
5. Verwenden Sie bitte den Stuhl immer auf einer ebenen, stabilen Oberfläche, um Verletzungen zu vermeiden.
6. Bitte stellen Sie sich nicht auf den Stuhl.
7. Wenn das beschädigte Produkt nicht repariert werden kann, entsorgen Sie es bitte. Die Verwendung beschädigter Produkte kann zu Verletzungen führen.
8. Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch geeignet.
9. Nur geschulte Personen können den Druckspeicher zum Ersetzen oder Reparieren der Sitzhöhenverstellung verwenden.
10. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

# Productbeschreibung

DE



[ VORNE ]

[ HINTEN ]

## Produkthinweise

Ⓐ Stickerei

Ⓑ Rote Lederbekleidung

Ⓒ Schwarze Lederbekleidung

Ⓓ Schwarzer Kunststoff

Ⓔ Eisen

Ⓕ Rostfreier Stahl

Ⓖ Roter Kunststoff

# Funktionsanzeige

## Funktion.1 hinlegen




## Funktion.2 drehen



## Funktion.3 verstellen



## Funktion.4 Musik

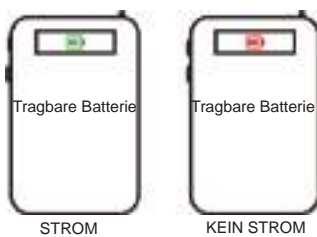

1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.



2. Schließen Sie das mobile Netzkabel an das Sitzkabelloch an.



3. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth einzuschalten



4. Verbinden Sie Ihr Handy mit Bluetooth




5. Schalten Sie die Musik des Handys ein. Der Lautsprecher auf dem Stuhl spielt Musik ab



6. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth auszuschalten



## Funktion.5 Massage

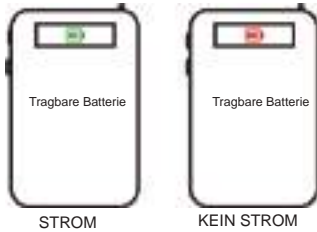

1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.



2. Schließen Sie das mobile Netzkabel an das Sitzkabelloch an.



3. Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Massagegeräts angeschlossen ist.



4. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth einzuschalten.



5. Starten Sie die Stuhllehne und massieren Sie.



6. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um Massage auszuschalten.

### Achtung



1. Maximal 150 kg



2. Nähern Sie sich nicht der Feuerquelle.



3. Halten Sie das Baby vom Stuhl fern.



4. Halten Sie den Stuhl von der Feuerquelle fern.

Istruzioni del prodotto

# Sedia da gioco



Il metodo di installazione del blu e del nero  
i modelli sono gli stessi dei modelli rosso e nero



# Catalogo del prodotto

**Istruzioni per l'utente.....(1)**

**Introduzione del prodotto.....(2)**

**Funzione display.....(3)**

## Avvertimento!

### Leggere quanto segue prima di iniziare l'installazione

Utilizzare il prodotto solo quando è completamente assemblato come descritto nel manuale di istruzioni.

Se il prodotto è danneggiato in qualsiasi modo interrompere immediatamente l'uso e consultare il negozio dove hai acquistato il tuo prodotto per l'informazioni.

Ci sforziamo continuamente di migliorare il nostro prodotto, le specifiche possono cambiare senza preavviso.

1. Un montaggio errato può provocare gravi lesioni personali e danni alla proprietà.

2. Non inclinare la sedia o sporgersi dai lati, accertarsi sempre che tutte le ruote siano ben posizionate una superficie piana.

3. I bambini non devono giocare con la sedia.

4. Non sporgersi sulle braccia. Ciò potrebbe causare uno sbilanciamento del prodotto e risultato lesioni.

5. Utilizzare sempre la sedia su una superficie piana e stabile per evitare lesioni.

6. Non stare in piedi sulla sedia.

7. Se il prodotto danneggiato è irreparabile, smetti di usarlo. utilizzando il prodotto danneggiato può causare lesioni personali.

8. Il prodotto è destinato all'uso domestico in interni.

9. Solo il personale addestrato può sostituire o riparare i componenti di regolazione dell'altezza del sedile con accumulatori di energia

10. conservare questo manuale di istruzioni per riferimenti futuri

# Introduzione del prodotto

IT



[ DAVANTI ]

[ INDIETRO ]

## Note sul prodotto

Ⓐ Ricamo

Ⓑ Pelletteria rossa

Ⓒ Pelletteria nera

Ⓓ Plastica nera

Ⓔ Ferro

Ⓕ acciaio inossidabile

Ⓖ Plastica rossa

# Funzione delle funzioni

## Funzione.1 Sdraiarsi




## Funzione.2 Ruotare



## Funzione.3 sollevamento



## Funzione.4 Musica

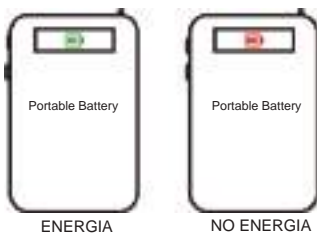

1.Confermare se c'è elettricità.

2.Cavo della banca di alimentazione che collega il foro del filo della sedia.

3.Premere e tenere premuto per 3 secondi , accendere il Bluetooth




4.Telefono cellulare connesso a Bluetooth

5.Accendi la musica del telefono e l'altoparlante sulla sedia riprodurrà la musica.

6.Premere e tenere premuto per 3 secondi , disattivare il Bluetooth

## Funzione.5 Massaggio

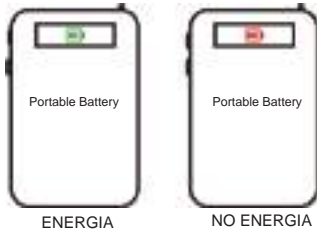

1. Confermare se c'è elettricità.



2. Cavo della banca di alimentazione che collega il foro del filo della sedia.



3. Assicurarsi che il filo del massaggiatore sia collegato.

IT



4. Premere e tenere premuto per 3 secondi , accendere il massaggio



5. Avviare la poltrona e massaggiare



6. Premere e tenere premuto per 3 secondi , disattivare il massaggio

### Avvertimento



ONE.

1. Caricamassima 150 kg



TWO.

2. Non avvicinarsi a fonte di fuoco



THREE.

3. Tenere lontano il bambino dalla sedia



FOUR.

4. Tenere lontano la sedia dal fuoco

Instrucciones del producto

# Silla de juego



El método de instalación del modelo azul y negro es el mismo que del rojo y negro.





# Catálogo del producto

**Instrucciones de uso.....(1)**

**Introducción de productos.....(2)**

**Demostración de funciones.....(3)**

ES

## ¡Precaución!

### Lea lo siguiente antes de comenzar la instalación

Utilice su producto únicamente cuando esté completamente ensamblado como se describe en el libro de instrucciones.

Si el producto está dañado de alguna manera, deje de usarlo inmediatamente y consulte a la tienda donde compró su producto como guía.

Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestro producto, las especificaciones pueden cambiar sin noticia anterior.

1. Un montaje incorrecto puede provocar lesiones personales graves y daños a la propiedad.

2. No incline la silla hacia los lados, asegúrese siempre de que todas las ruedas estén colocadas en una superficie plana.

3. Los niños no deben jugar con la silla.

4. No se incline sobre los brazos, ya que esto puede hacer que el producto se desequilibre y resulte en una lesión.

5. Utilice siempre la silla sobre una superficie plana y estable para evitar lesiones.

6. No se pare en una silla.

7. Si el producto dañado es irreparable, deséchelo. El uso de un producto dañado puede provocar lesiones personales.

8. El producto está diseñado para uso doméstico en interiores.

9. Sólo personal capacitado puede usar el acumulador para reemplazar o reparar el conjunto de ajuste de altura del asiento.

10. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.

# Introducción de productos

ES



[FRONTAL]

[TRASERO]

## Partes del producto

Ⓐ Bordado

Ⓑ Tapicería de cuero rojo

Ⓒ Tapicería de cuero negro

Ⓓ Plástico negro

Ⓔ Ajustador

Ⓕ Acero inoxidable

Ⓖ Plástico rojo

# Demostración de funciones

## Función.1 Acostar



## Función.2 Rotación



## Función.3 Elevación



## Función.4 Música



1. Confirme si hay electricidad.

2. Conexión del cable del banco de energía agujero de alambre de la silla.

3. Mantenga pulsado durante 3 segundos, enciende bluetooth



4. Teléfono móvil conectado a Bluetooth

5. Encienda la música del teléfono y el altavoz en la silla reproducirá la música

6. Mantenga pulsado durante 3 segundos, apagar Bluetooth

## Función.5 Massage



1. Confirme si hay electricidad.



2. Conexión del cable del banco de energía a agujero de alambre de la silla.



3. Asegúrese de que el cable del masajeador está conectado

ES



4. Mantenga pulsado durante 3 segundos, activar el masajeador



5. Inicie el respaldo de la silla y masajee



6. Presione y mantenga presionado durante 3 segundos, apagar el masajeador.

### Precaución



1. Silla máxima 150 KG



2. No acercar al fuente de fuego



3. Mantenga al bebé alejado de la silla



4. Mantenga la silla alejada del fuego.





**SOUTHERN WOLF**